K16202-92 PUMP DIAGRAM

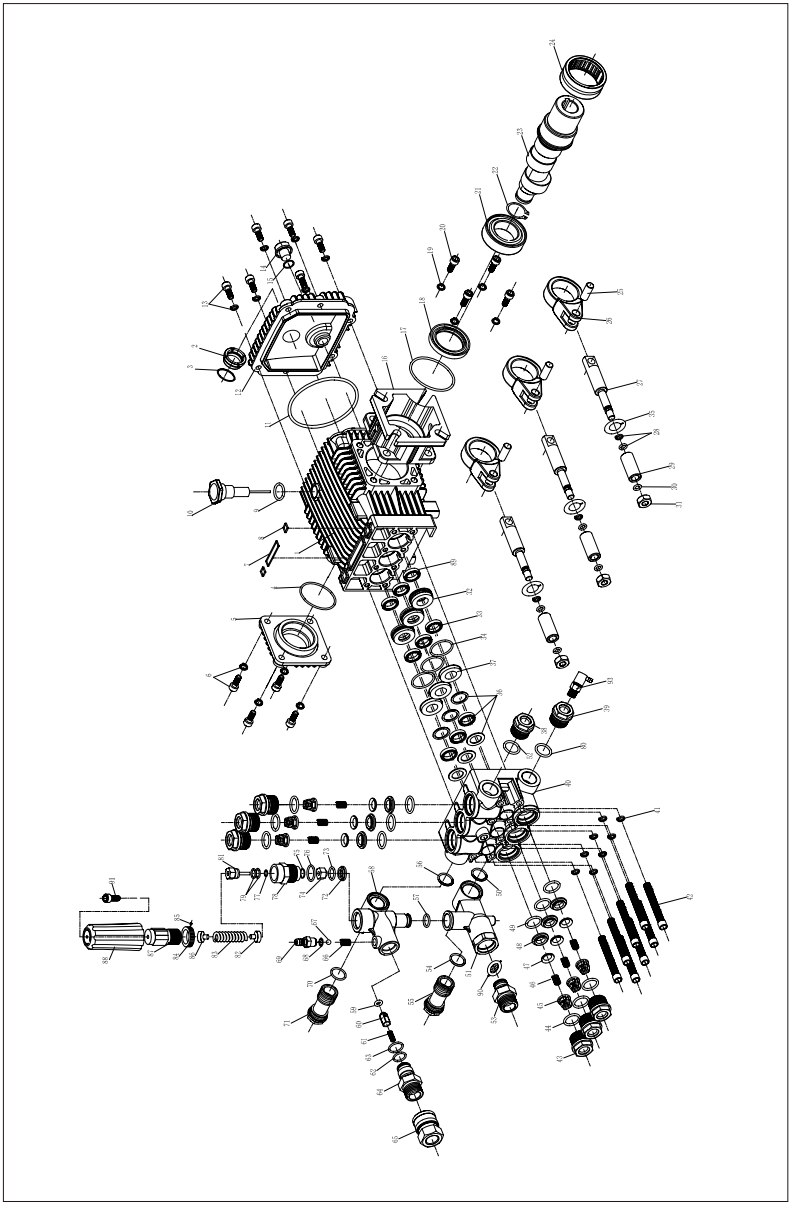

No.	Kincrome Part Number	Description	Qty	No.	Kincrome Part Number	Description	Qty	No.	Kincrome Part Number	Description	Qty
1	K16202-92-1	Crank Case	1	**33**	K16202-92-33	Water seal	3	**65**	K16202-92-65	Outlet QC Connector	1
2	K16202-92-2	Oil Gauge	1	**34**	K16202-92-34	O ring	3	**66**	K16202-92-66	Spring	1
3	K16202-92-3	O Ring, Oil Gauge	1	**35**	K16202-92-35	Check ring	3	**67**	K16202-92-67	Ball	1
4	K16202-92-4	O Ring	1	**36**	K16202-92-36	Water seal	3	**68**	K16202-92-68	O Ring	1
5	K16202-92-5	Cover, Crankshaft	1	**37**	K16202-92-37	Backup ring	3	**69**	K16202-92-69	Soap Suction Nozzle	1
6	K16202-92-6	Screw & Gasket	4	**38**	K16202-92-38	G3/8 outlet plug	1	**70**	K16202-92-70	O Ring	1
7	K16202-92-7	Sticker 1	1	**39**	K16202-92-39	G1/2 inlet plug	1	**71**	K16202-92-71	Outlet Connector	1
8	K16202-92-8	Sticker 2	2	**40**	K16202-92-40	Manifold head	1	**72**	K16202-92-72	Seat	1
9	K16202-92-9	O ring	1	**41**	K16202-92-41	Washer	8	**73**	K16202-92-73	O Ring	1
10	K16202-92-10	Oil plug	1	**42**	K16202-92-42	Bolt	8	**74**	K16202-92-74	Bullet	1
11	K16202-92-11	O ring	1	**43**	K16202-92-43	Valve cage	6	**75**	K16202-92-75	O Ring	1
12	K16202-92-12	rear cover	1	**44**	K16202-92-44	Valve O Ring	6	**76**	K16202-92-76	O Ring	1
13	K16202-92-13	Screw & Gasket	4	**45**	K16202-92-45	Valve cage	6	**77**	K16202-92-77	O Ring	1
14	K16202-92-14	Drain plug	1	**46**	K16202-92-46	Valve Spring	6	**78**	K16202-92-78	Valve Body	1
15	K16202-92-15	O ring	1	**47**	K16202-92-47	Valve Plate	6	**79**	K16202-92-79	O Ring	1
16	K16202-92-16	Flange	1	**48**	K16202-92-48	Valve Seat	6	**80**	K16202-92-80	O Ring	1
17	K16202-92-17	O ring	1	**49**	K16202-92-49	Valve O Ring	6	**81**	K16202-92-81	Adjusting Spindle	1
18	K16202-92-18	Oil seal	1	**50**	K16202-92-50	O Ring	1	**82**	K16202-92-82	Spring seat	1
19	K16202-92-19	Washer	4	**51**	K16202-92-51	Inlet T Connect	1	**83**	K16202-92-83	Spring	1
20	K16202-92-20	Screw	4	**52**	K16202-92-52	O Ring	1	**84**	K16202-92-84	Jam Nut	1
21	K16202-92-21	Bearing 6305	1	**53**	K16202-92-53	Adaptor	1	**85**	K16202-92-85	Fix Screw	1
22	K16202-92-22	Clip	1	**54**	K16202-92-54	O Ring	1	**86**	K16202-92-86	Spring seat	1
23	K16202-92-23	Crankshaft	1	**55**	K16202-92-55	Inlet Banjo Bolt	1	**87**	K16202-92-87	Knob	1
24	K16202-92-24	Needle Bearing	1	**56**	K16202-92-56	O Ring	1	**88**	K16202-92-88	Plastic cap, knob	1
25	K16202-92-25	Plunger pin	3	**57**	K16202-92-57	O Ring	1	**89**	K16202-92-89	Oil seal , plunger	1
26	K16202-92-26	connecting rod	3	**58**	K16202-92-58	Outlet T Connect	1	**90**	K16202-92-90	Strainer	1
27	K16202-92-27	Plunger guide	3	**59**	K16202-92-59	O Ring	1	**91**	K16202-92-91	Screw	1
28	K16202-92-28	Backup ring	3	**60**	K16202-92-60	Spindle	1	**92**	K16202-92	Pump Assembly	1
29	K16202-92-29	Ceramic plunger pipe	3	**61**	K16202-92-61	Spring	1	**93**	K16211	Thermal Protect Valve Assy.	1
30	K16202-92-30	Plunger washer	3	**62**	K16202-92-62	O Ring	1				
31	K16202-92-31	Fix nut	3	**63**	K16202-92-63	O Ring	1				
32	K16202-92-32	Compaction Ring	3	**64**	K16202-92-64	Adaptor	1				